


Istruzioni di montaggio e regolazione Estetic 3DN

Fitting and adjustment instructions

Estetic 3DN


Montage- und Verstellanleitung

Estetic 3DN

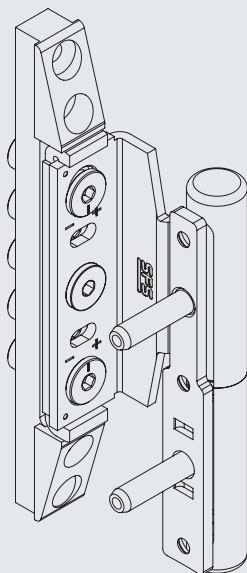

Schemi di foratura

Drilling scheme - Bohrung Schema von Bohrbild

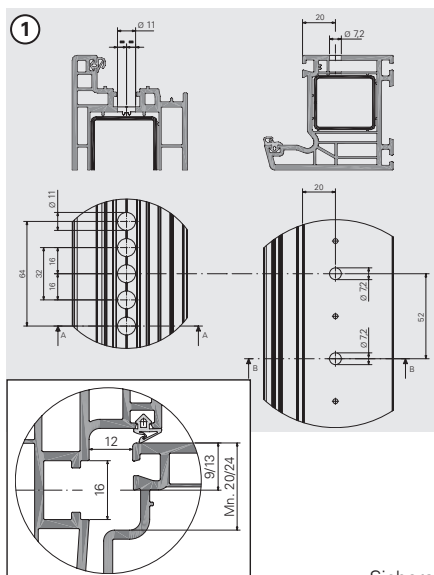

Please verify that the space within your door or window allows the fitting of the hinge as shown in the diagram.

The hinge is preset at 9/13 mm nominal Euro Groove. The functionality of the hinge is guaranteed by the correct installation of the door or window.

Drill the holes as shown in the diagram.

Available: Drill Jig,
DXF drawings for CNC

Verificare che gli ingombri del vostro serramento corrispondano a quanto indicato nello schema.

La cerniera è settata per cava euro 9/13mm.

La funzionalità della cerniera è garantita solo con una corretta installazione del serramento.

Eseguire le forature secondo le indicazione dello schema.

**Sono disponibili:
Dima di foratura
Disegni dxf per CNC**


Sicherstellen, dass der Türfalz durch die angegebenen Mindestmasse das Band aufnehmen kann.

Das Band ist mit einer Euro-Nut Position von 9/13mm eingestellt. Die Funktionalität des Bandes ist nur gewährleistet, wenn das Fenster- oder Tür-Element sachgemäss eingebaut ist.

Bohrungen aufgrund des Schemas vornehmen. Es stehen zur Verfügung: Einzelne Bohrlehren, DXF Zeichnungen für CNC.

Istruzioni montaggio anta


Sash fitting instructions - Montageanleitung Türflügel

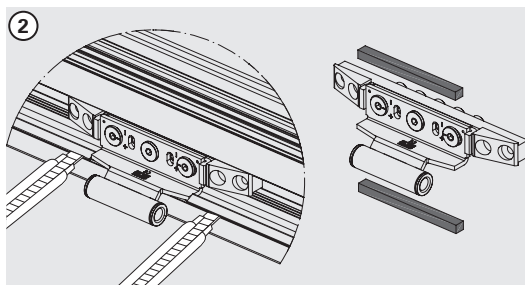

È possibile asportare la guarnizione prendendo come riferimento la parte anta, e sostituirla con apposita guarnizione in dotazione.

If necessary, it is possible to remove the gasket using the sash part as reference, and replace it with the specific available adhesive.

Falls nötig, kann die Dichtung einfach unterbrochen werden, indem man die Kerben auf das Flügelteil als Referenz nimmt. Als Ersatz können Selbstklebe-Dichtungsstücke unterlegt werden.

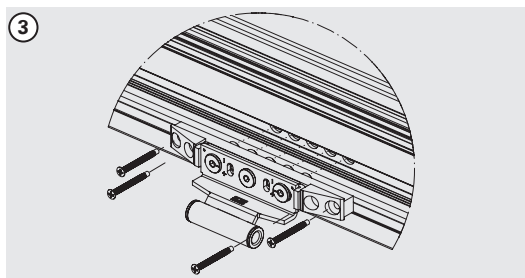


Inserire la parte anta all'interno della cava euro e fissare con viti adeguate al tipo di materiale del serramento.

Fasten the sash part into the Eurogroove with fasteners suitable for the material of your door or window.

Flügelteil in die Euronut einsetzen und mit Schrauben, welche auf die Materialart abgestimmt sind, befestigen.

Istruzioni montaggio telaio


Frame fitting instructions - Montageanleitung Rahmen

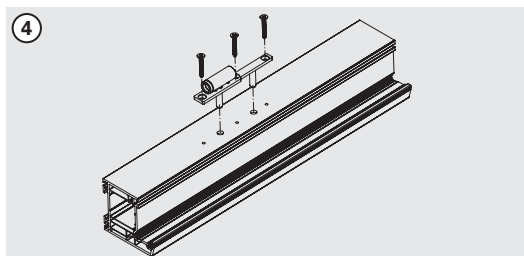

Inserire la parte telaio e fissare con viti adeguate al tipo di serramento.

Fasten the frame plate with suitable fasteners for your door or window.

Rahmenteil in die Bohrungen einsetzen und mit Schrauben, welche auf die Materialart abgestimmt sind, befestigen.

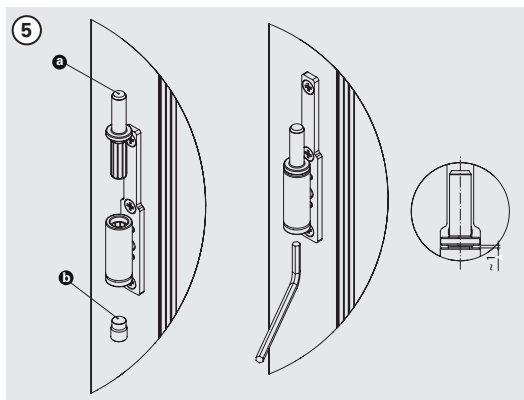


Inserire il perno **a ed avvitare il grano inferiore **b** con chiave a brugola da 4 mm portando la boccola fino a misura indicata.**

Insert the pin **a** and turn screw **b** with a 4 mm Allen Key, till the bush reaches the indicated measurement.

Stift **a** durchstecken und mit Innensechskant-schlüssel SW 4 mm Schraube **b** einschrauben und Buchse bis zum angegebenen Abstand bringen.

Istruzioni montaggio

Fitting instructions - Montageanleitung

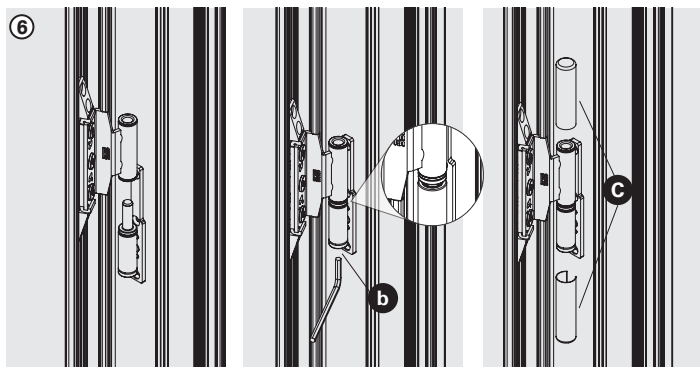


Inserire l'anta nel telaio. Se necessario eseguire la regolazione in altezza con chiave a brugola da 4mm agendo sul grano **b. Applicare i cappucci **c****

Insert the sash into the frame. Height adjustment: if necessary turn grub screw marked **b** with a 4 mm Allen Key. Fit the cover caps **c**.

Flügel in Rahmen einführen. Höhenverstellung durchführen: Die Schraube **b** mit Innensechskantschlüssel SW 4mm drehen. Endkappen **c** aufsetzen.

⑦

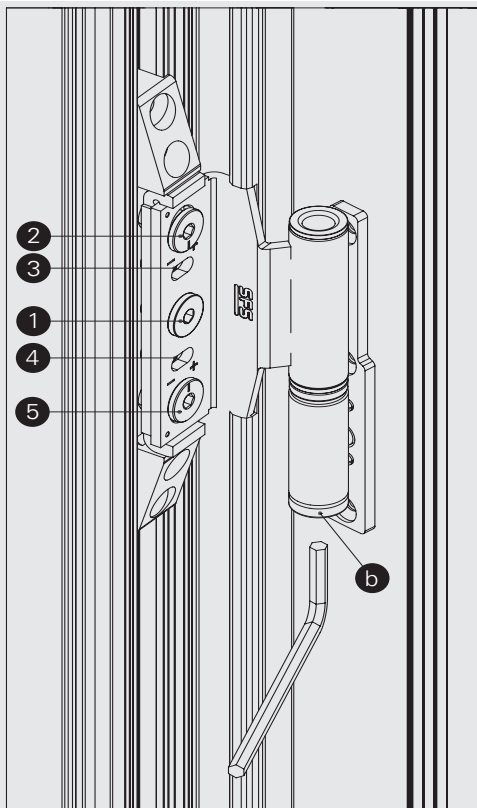

Istruzioni di regolazione

Adjustment instructions - Verstellanleitung

Regolazione laterale:

Allentare la vite ❶ di tre giri. Agire sulle viti ❸ e ❹ alternativamente con chiave a brugola da 4 mm.

Chiudere la vite ❶.

Regolazione ± 3 mm.

Regolazione in profondità:

Allentare la vite ❶ e ruotare le viti ❷ e ❺ alternativamente per avere più o meno pressione sulla guarnizione, seguendo i riferimenti +/-.

Regolazione +/- 2 mm

Regolazione in altezza:

Agire sul grano ❷ con chiave a brugola da 4 mm come indicato in figura.

Regolazione + 5/-1 mm.

Horizontal adjustment: unscrew by three turns, screw ❶. Tighten or loosen alternately screws ❸ and ❹ with a 4 mm Allen Key. Tighten screw ❶.

Adjustment ± 3 mm.

Gasket pressure adjustment: loosen the screw marked ❶ and turn the screws marked ❷ and ❺ alternately to have more or less gasket pressure following the signs +/-.

Adjustment ± 2 mm.

Height: turn screw marked ❷ with a 4mm Allen Key as shown in figure.

Adjustment +5/-1mm.

Seitenverstellung:

Schraube ❶ um drei Drehungen losschrauben. Die Schrauben ❸ und ❹ abwechselungsweise anziehen oder lösen mit Innensechskantschlüssel SW 4mm. Schraube ❶ anziehen.

Verstellung von ± 3 mm.

Tiefenverstellung:

Schraube ❶ lösen. Die Schrauben ❷ und ❺ abwechselnd drehen in Richtung +/- um den Anpressdruck zu verstellen.

Verstellung: ± 2 mm.

Höhenverstellung:

Mit dem Innensechskantschlüssel SW die Schraube ❷ drehen, wie in der Abbildung dargestellt.

Verstellung: +5/-1mm.

SFS intec S.r.l.
Division Construction
Via Castelfranco Veneto, 71
IT-33170 Pordenone

it.info@sfs.com
it.sfs.com